2014.5 03G42RN

TOTO

取扱説明書

ハンドシャワー (エアインシャワー・エアインクリックシャワー)

TMGG30/40/44/46型

TMF40/44/47/49型

TMJ48型·TEM47型·TMN40型·TMNW40型·TMWB40型 TN118型·THC7型·THC54型·THC57型·TH(Y)C48型·TH(Y)C49型

■このたびは、ハンドシャワー(エアインシャワー・エアインクリックシャワー)をお求めい ただきまして誠にありがとうございます。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

安全上のご注意(安全のために必ずお守りください。)

で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- ●この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産 への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。

| 表示 | 意味 |
|------|---|
| ⚠ 警告 | この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをする と、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内 容を示しています。 |
| ⚠ 注意 | この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをする と、傷害または、物的損害が発生する可能性があるこ とを示しています。 |

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



○ は、してはいけない「禁止」内容です。

左図は、「分解禁止」を示します。



◆ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

この商品を構成する部品以外の取り付けや、部 品の取り外しなどの改造はしない

商品の性能を損ない、やけど・けがをしたり、水漏 |れにより家財などをぬらす財産損害発生のおそれが あります。



シャワーヘッドには熱湯(60℃以上)を通さない

シャワーヘッドが破損して、やけど・けがをするお それがあります。シャワーを浴びる場合は、安全の 禁 止 ため45℃以下の適温でご使用ください。



エアインクリックシャワー

2ハンドル・シングルレバー混合栓とセットで 使用する場合、給湯機の給湯温度は42℃より 高温で使用しない




やけどをするおそれがあります。

シャワー部フィルターの掃除をする際は、必ず水栓 本体の開閉ハンドルを止水位置にあわせてから行う また、シャワーヘッドが熱くないことを確認する





高温の湯が出て、やけどをしたり、水漏れにより家 財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。





高温の湯が出て、やけどをするおそれがあります。ま た、スパウトとシャワーの切り替えや、シャワー叶水状 態の切り替えを行ったときに、温度が高くなることがあ りますのでご注意ください。



⚠ 注意

めっきタイプ



めっきのシャワーヘッドは、ぶつけたり、落とし たりしない

めっきの表面が割れて、けがをするおそれがあります。 万一、めっきの表面が割れた場合は、ただちに新しい シャワーヘッドに交換してください。



注意

めっきタイプ

めっきのシャワーヘッドは、公衆浴場・レジャー施設など、 不特定多数の方が頻繁に利用する場所では使用しない

一般の住宅で使用する場合と比較して、使用回数や床材質の 違いなどにより、めっきの表面が割れる可能性が高くなりま す。めっきの表面が割れると、けがをするおそれがあります。



エアインクリックシャワー


クリックタイプに接続されている調圧弁は外さない

調圧弁を使用しなかった場合、シャワーホース内の水圧 が高くなり、シャワーホースが破損したり、水漏れによ り家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



中性洗剤以外は使用しない

中性洗剤以外を使用すると、変色や破損のおそれが あります。



凍結が予想される場所で使用する場合は、凍結 予防を確実に行う

部品が破損し、水漏れにより家財などをぬらす財産 * 損害発生のおそれがあります。



エアインクリックシャワー

使用後は、必ずシャワーから水を出した状態に して、水栓の切替ハンドルで水を止める



|必ず実行||シャワー開閉ボタンにて、長時間水を止めた場合、 シャワー散水板から水漏れするおそれがあります。



エアインクリックシャワー

シャワー開閉ボタンはゆっくり操作する

急に閉めると「ドン」という音がして配管に衝撃が 加わり、水漏れにより家財などをぬらす財産損害発 牛のおそれがあります。





化粧品などをシャワーヘッドに付着させない

樹脂製部品にクレンジング剤、整髪料、洗髪料、ヘアカラーな どを付着させたまま放置すると、変色や破損のおそれがあり ます。万一、付着した場合はすぐに水で洗い流してください。




シャワーバリエーション

※商品によりいずれかのシャワーがセットされます。



エアインクリックシャワー

◯ 厚 メタルホース用

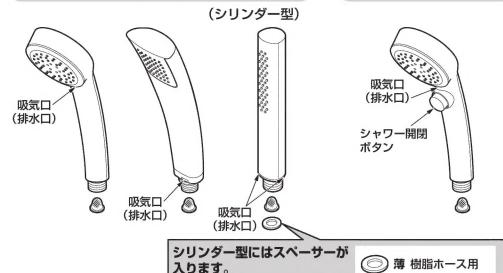

ホースの種類によりスペーサー

の厚みが異なります。

使いかた

シャワーの使いかた

エアインクリックシャワーの場合




れた状態)

シャワー開閉ボタンを 押す。

シャワーを一時的に止めることができ ます。

- ※シャワー開閉ボタンはゆっくり操作 してください。ウォーターハンマー 現象が発生する場合があります。
- ※使用後は、必ずシャワーから水を出 した状態にして、水栓の切替ハンド ルで水を止めてください。

角度調節式ハンガーの使いかた

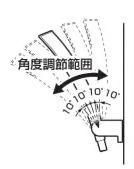

シャワーハンガーにシャワーヘッド を確実にセットして角度を変える。

お好みの位置にあわせてください。


- ※シャワーヘッドの角度によっては、水を止めたときに水垂れ する場合があります。その場合は角度を調節してください。
- ※シャワーヘッドの流量を調節してご使用ください。シャワー ヘッドの流量が多すぎると、シャワーの勢いで角度が変わっ たり、シャワーヘッドが外れたりすることがあります。

豆知識

「エアインシャワー」とは、吸気口から取り入れた空気を水に混入することによ り、少ない流量でもたっぷり感のあるやさしい浴び心地のシャワーです。

注意


- ●空気を混入するためシャワーヘッド内部で吸気 音が発生しますが故障ではありません。
- ●水圧が高い状態で使用すると使用中に吸気口か ら水が垂れるおそれがあります。この場合は、 水栓本体の止水栓で流量を調節してください。
- ●シャワーを止めたあと、シャワーヘッドからしば らく水が排出されます。これはシャワーヘッド内 部の残留水を排出させているためです。数分間止 まらないときは、ハンドルが完全に閉まっている か確認してください。
- ●残留水を強制的に排出させたい場合は、シャワー ヘッドを右図のように、向きに注意して5~10回 振ってください。
- ●シャワーヘッドは、ぶつけたり、落としたりし ないでください。シャワーヘッドの内部には機 能部品が搭載されています。落下などにより衝 撃を受けると破損し、機能に障害をきたすおそ れがあります。
- ●瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場にお いて、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火 しないことがあります。この場合には、給湯機 の設定温度を下げてお使いください。

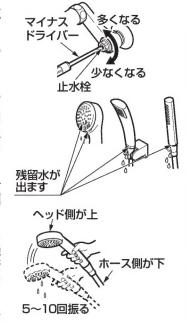

凍結予防の仕方(凍結が予想される場所でで使用になる場合)

- ◎シャワーが凍結すると部品が破損し、水漏れの原因となります。
- ◎凍結のおそれがある場合は、シャワー周囲の温度が氷点下にならないようにし てください。

なお、氷点下になる場合は、次の処置を実施してください。

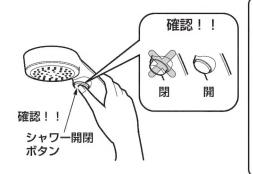

- 1.エアインクリックシャワーの 場合は、シャワー開閉ボタン が"開"の状態にしてホースの 水を抜く。
- 2.シャワーヘッドを水が出なく なるまで振る。
- 3.床に置く。

日ごろのお手入れ

十分な機能を発揮させるため、また、美しく衛生的にご使用いただくために日ごろの お手入れをお願いいたします。

吸気口のお手入れ





空気を吸引する吸気口(排水口)が 詰まると、十分に機能を発揮しな くなるほか、スムーズに残留水が 排出できなくなる場合があります。 詰まった場合は、安全ピンなどで 取り除いてください。

ご注意


エアインシャワーを、

- ・浴槽や洗面器などに水没させない。
- 洗剤などに漬けて洗わない。

エアインシャワーを水没させると、吸気口などから水中のご みや髪の毛、洗剤を吸い込み、詰まりの原因となります。



フィルターのお手入れ

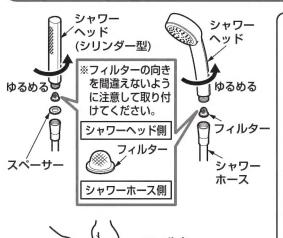


- 1.水栓本体の開閉ハンドルを閉める。
- 2.シャワーヘッドをゆるめ、 フィルターを取り出す。
- 3.フィルターに詰まったご みを歯ブラシなどで取り 除く。
- 4.フィルターを取り付ける。
- フィルターの向きを間違えないように注意して取り付けてください。
- ※シリンダー型はスペーサーを忘れずに取り付けてください。

※シャワーヘッドはプラスチック製です。落としたり、ね じをつぶさないよう十分気を付けてお手入れください。

散水板のお手入れ

歯ブラシ

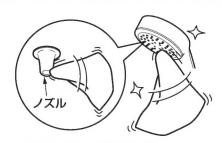

ノズルが詰まると流線が乱れる場合があります。

水またはぬるま湯に浸した布をよく絞ってノズルを傷つけないように、軽く汚れをふき取ってください。強い力でふいたり、こすった場合、ノズルが破損したり、変形してさらに流線が乱れるおそれがありますのでご注意ください。


お願い

シャワーヘッドが破損するおそれがあるものは使用しないでください。

・酸性洗剤、塩素系漂白剤、TOTO蛇口まわりのクリーナー 以外のアルカリ性洗剤

シャワーヘッドの表面が変色したり、樹脂製部品が破損するおそれがあります。

- ・シンナー、ベンジンなどの溶剤ゴムや樹脂製部品が破損するおそれがあります。
- ・クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤
- ナイロンたわし、たわし、ブラシなど シャワーヘッドの表面が傷つきます。

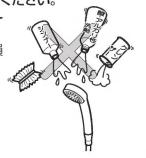

故障かな?と思ったら

●次のような場合は、故障ではありません。修理を依頼される前に以下のことをお調べください。

また、お使いの水栓本体の「取扱説明書」もあわせてご確認ください。それでも直らないときは、お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)へ修理を依頼してください。

| 修理を依頼される前に | | |
|--|---|---|
| 現 象 | お調べいただくところ | 処置の仕方 |
| 水が 止まらない | シャワーからの水垂れはシャワーヘッド内部の残留 水が排出されるものです。故障ではありません。 | _ |
| 流線が乱れる | ノズルに目詰まりはありませんか。 | 散水板の掃除をする。 |
| 流量が少ない | フィルターの目詰まりはありませんか。 | フィルターの掃除を する。 |
| 調圧弁から 水が出る (エアインクリック シャワーの場合) | シャワーヘッドの開閉ボタンを押したときに、 小穴より少量の水が出ていますか。 | 小穴より水が入り、空 気と一緒にその水が出 ることがあります。 特に問題ありません。 |
| | 小穴より水漏れが続いていますか。 | 調圧弁を締め込んでく ださい。 |

お客様専用窓口



商品の お問い合わせは TOTO(株)お客様相談室へ

TEL 000120-03-1010 FAX 000120-09-1010

受付時間: 9:00~17:00(夏期休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ http://www.tom-net.jp/

TEL 00120-1010-05

FAX 00120-1010-02

受付:年中無休 3.44時間:8:00 10

受付時間:8:00~19:00

訪問修理:年中無休(一部地域を除く)

営業時間:9:00~18:00

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ 適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社 TOTOホームページ http://www.toto.co.jp/

